

USB シリアルドライバー インストールガイド

バーコードリーダーを PC に接続する前に必ずインストールを先に行ってください！

リリースバージョン:1.9

ドライバーバージョン:2.1.6.17

サポートする機器: Xenon1900, Xenon1902, 4600g, 4800p, 3800g, 4600r, 4800i, 3800i, 4800dr, 4206
2020 ベース(4820, 3820 用), QC890, 5180 & 5110 エリアイメジャー,
MS7820 Solaris, MS7600 Horizon, MS3580 QuantumT, MS7120 Orbit, MS7180 OrbitCG,
MS3780 Fusion, MS2420 Stratos, MS2421 Stratos, MS2422 Stratos, MS2430 Stratos,
MS2431 Stratos, MS2320 StratosH, MS2321 StratosH, MS2322 StratosH, MS2122 StratosE,
MS4980 Vuquest, MS4984 Vuquest, MS7580 Genesis, MS9520 Voyager, MS9521 Voyager,
MS9540 VoyagerCG, MS9541 VoyagerCG, MS9535 VoyagerBT, MS9590 VoyagerGS,
MS9590i VoyagerGS, MS9591i VoyagerGS,

サポートする動作環境:

Windows7 - 32bit 版及び、64bit 版

WindowsXP - 32bit 版及び、64bit 版


以下もサポートしますが、WHQL(Windows Hardware Quality Labs)認定ではありません。

Windows Vista - 32bit 版及び、64bit 版

Windows2000

USB シリアルドライバーをインストールするには

- 1.既にインストールされている Honeywell USB シリアルドライバーをアンインストールしてください。
初めてセットアップされる際は、必要ありません。 アンインストールにつきましては、別途 P5 をご参照ください。
- 2.セットアップ用の CD を挿入してください。ドライバーインストールが自動実行されます。
自動起動されない場合は、下記画面のように auto.bat のアイコンを実行(ダブルクリック)してください。

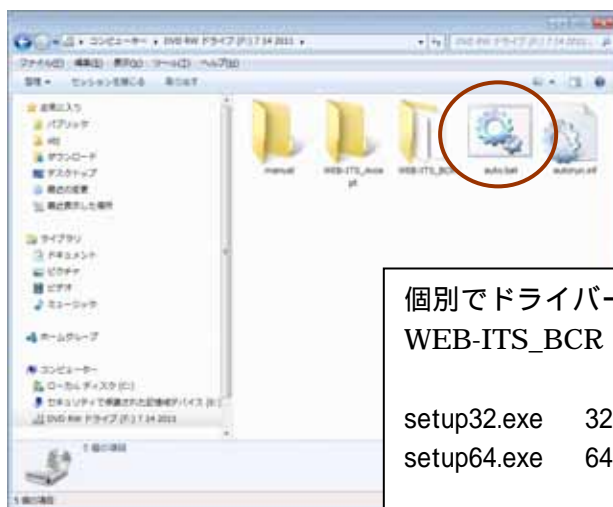


ご注意:




Windows Vista もしくは、Windows7 にインストールする場合は、アドミニストレータ権限が必要になります。


3. セットアップが開始されます。下記の画面手順でインストールを行ってください。


ユーザー アカウント制御で通知設定の場合 (それ以外の場合、表示されません)

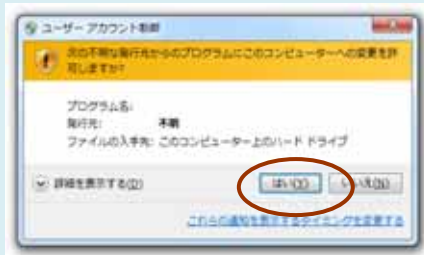

.Net Framework 2.0 がインストールされていない場合 (それ以外の場合、表示されません)

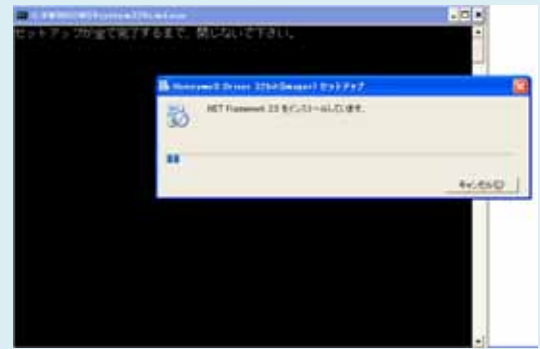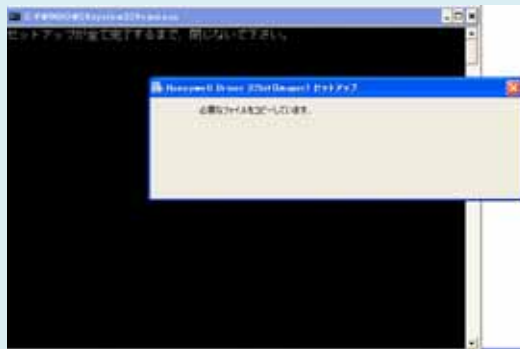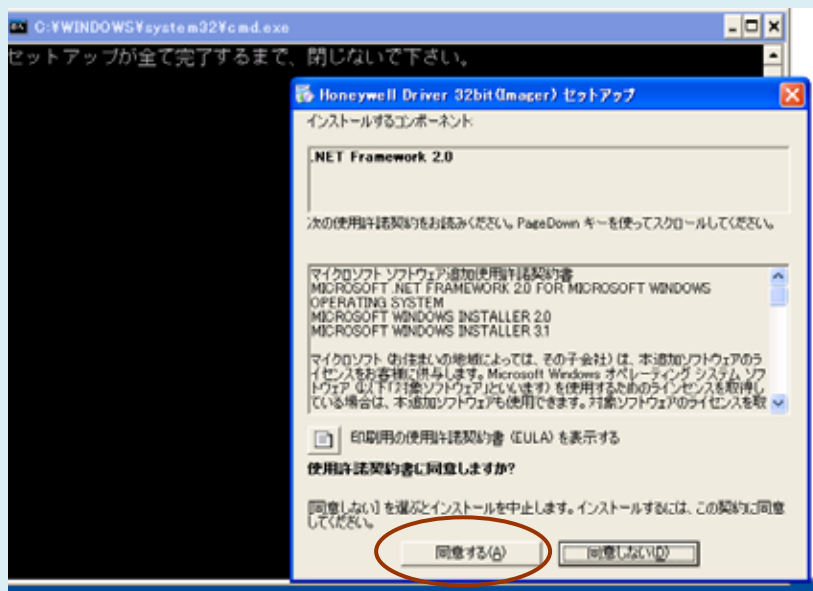


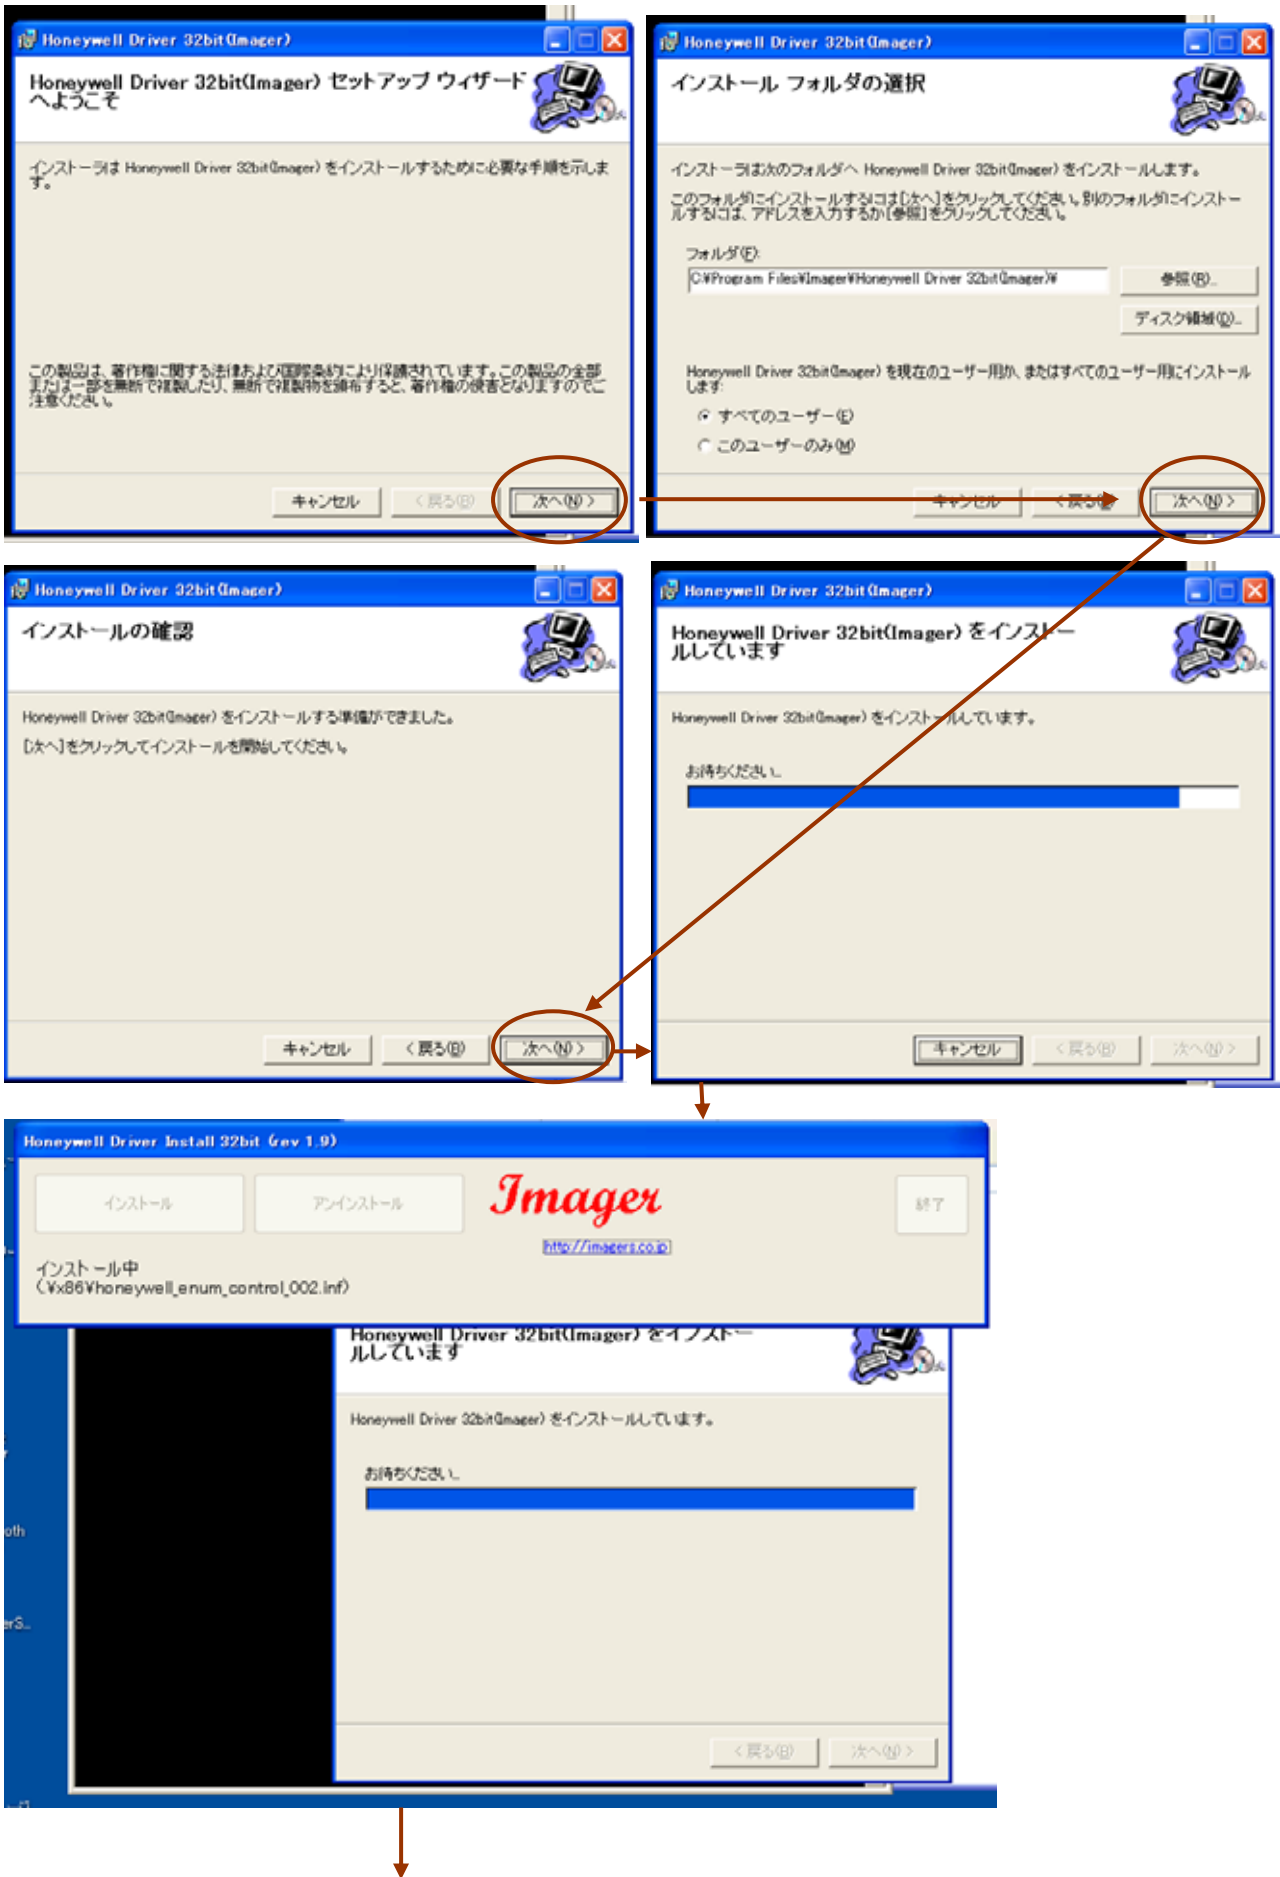

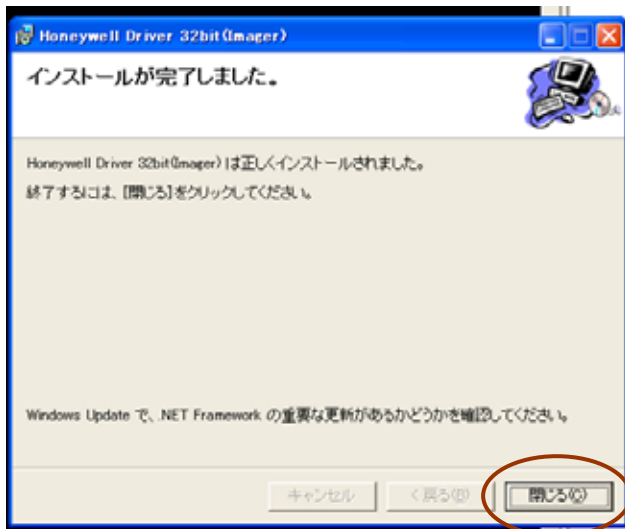

ご注意:再起動要求のメッセージが表示されても、引き続き他のセットアップが実行されますので、**再起動は行わないでください。**


4.セットアップ完了後、バーコードリーダー(Xenon1900)を PC に差し込んでください。

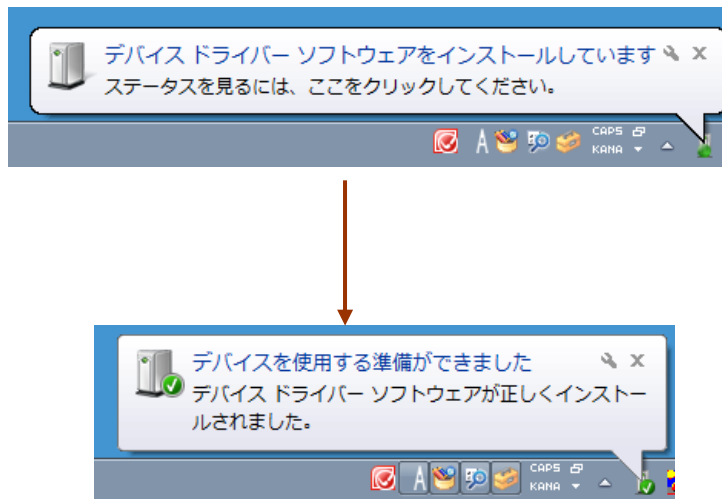

以上で、ご利用頂ける環境が整いました。

USB シリアルドライバーをアンインストールするには

1. セットアップ用の CD を挿入してください。ドライバーインストールが自動実行されます。
自動起動されない場合は、下記画面のように auto.bat のアイコンを実行(ダブルクリック)してください。

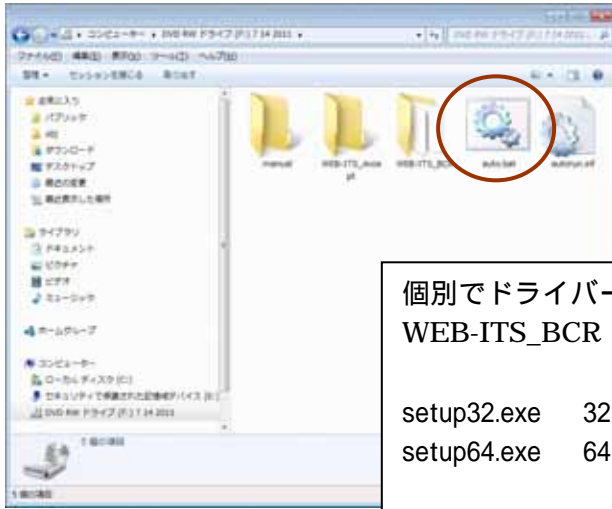

個別でドライバーのみをセットアップする場合は、WEB-ITS_BCR フォルダ内の以下のものを実行してください。

setup32.exe	32 ビットオペレーティングシステムへのインストール用
setup64.exe	64 ビットオペレーティングシステムへのインストール用

ご注意:

Windows Vista もしくは、Windows7 にてアンインストールする場合は、アドミニストレータ権限が必要になります。

