


# Quick Guide

KDC280PY ポカよけ

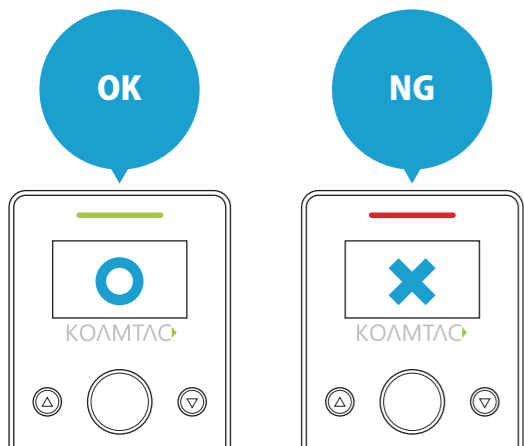


1対1




親となるマスターデータが1つ  
子となるスレーブデータが1つ  
の場合に使うモード

1対多

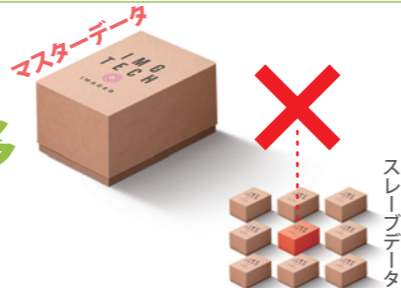

親となるマスターデータが1つ  
子となるスレーブデータが複数  
ある場合に使うモード

多対多

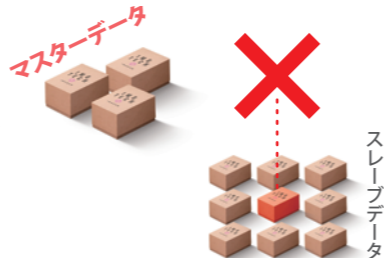


親となるマスターデータが複数  
子となるスレーブデータも複数  
ある場合に使うモード

大きく3つのモード

ウラ面 02

× をさがす

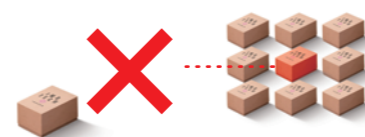


マスターデータとスレーブデータが  
**違う**場合にエラーでお知らせ

○ をさがす



マスターデータとスレーブデータが  
**同じ**場合にエラーでお知らせ

順番と× をさがす

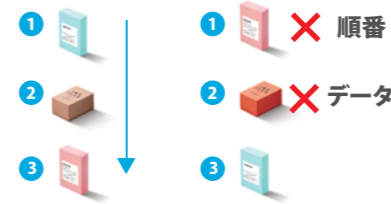

マスターデータの読取り順番とスレーブ  
データが**違う**場合にエラーでお知らせ

ノーマル

ウラ面：上段


リバース

ウラ面：中段


順番子エック

ウラ面：下段

電源ON/OFF

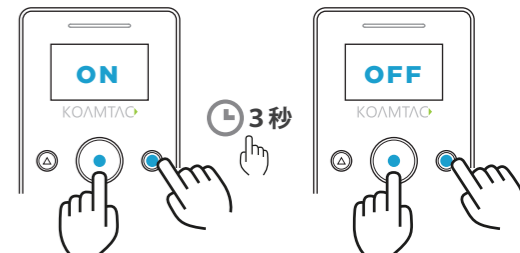

基本操作

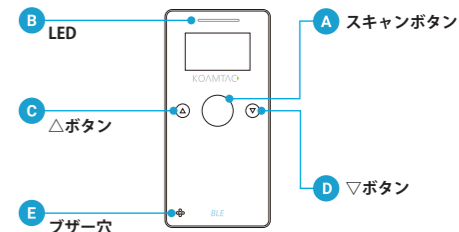

- A 読み取り時に使用します
- B 照合結果に合わせて緑 / 赤に点灯します
- C メニューモードにて、上移動時に使用します
- D メニューモードにて、下移動時に使用します
- E ブザー音が流れます


01

TOPメニュー



02

モード選択

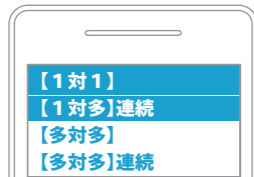


✕

ノーマル



04

マスターデータを登録

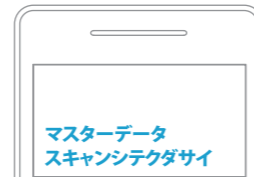


05



ポカよけ対象の  
バーコードを探すため、  
スキャンします

マスターデータと  
同じ場合

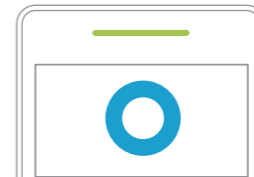


or

マスターデータと  
違う場合




👁

リバース

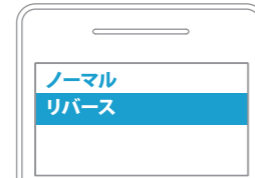

04

マスターデータを登録

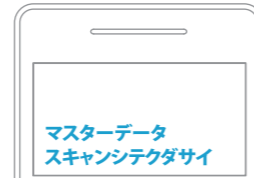

05




一致するバーコードを  
探すため、  
スキャンします

マスターデータと  
違う場合




or

マスターデータと  
同じ場合

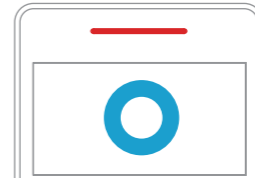


02

モード選択

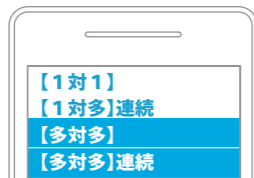

☰

順番チェック

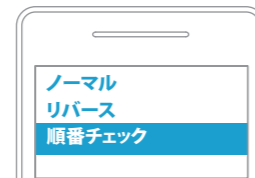

04

マスターデータを登録




05



順番通りに  
一致するバーコードを  
スキャンします

マスターデータと  
同じ場合

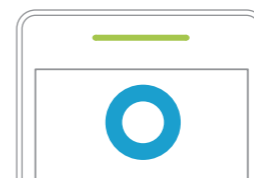

or


マスターデータと  
違う場合



\*マスターデータを登録後、  
"保存&次へ"で 05 へ進みます

\*マスターデータを登録した順番、およびデータの一致をチェックしています。

警告音と共に画面が止まったら...

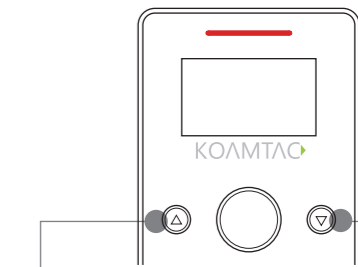

04 へ戻る

\*マスターデータを削除し、再登録

05 へ戻る

ボタンを押すまで、次の動作に移りません

サイドボタンの同時押しで、いつでも 01 に戻ります