


Quick Guide

KDC180

01 電源をONにします

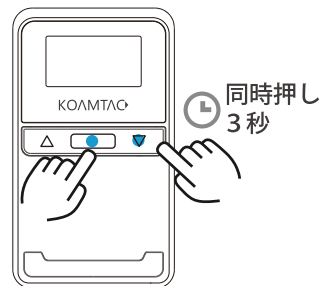

02 接続デバイスに合わせ バーコードを読取ります

SPPモードで接続される場合は
シリアルポート通信ページをご参照ください

Windows



ios / Android



03 接続デバイスのBluetoothをONにし ペアリング設定を行います



PCに接続する場合も
操作は同様です

04 接続設定は以上です

キーボードタイプを”英語”にしてご使用ください

シリアルポート通信



シリアルポートプロトコルによる
仮想COMポート通信が可能になります

シリアルポート通信でご利用できるソフト

App Store および Play Store よりインストールいただけます



KTSync



KDCから読み取りしたデータをキーボードデータとして出力する
ソフトウェアキーボードウェッジ




KDCUHF



Koamtac社製RFID機器用に作成したデモアプリソフトです
RFIDタグの読取り/書き込みが出来ます

☰ 操作方法

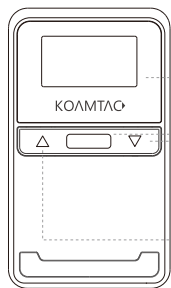

ディスプレイ

スキャンボタン

▽ボタン：Downボタン

△ボタン：Upボタン

🔌 電源 ON

スキャンボタンと▽ボタンを同時に3秒間長押し

① 電源 OFF

スキャンボタンと▽ボタンを同時に3秒間長押し

⚙️ メニューモード

△ボタンと▽ボタンを同時押し

🔄 バーコード / RFIDモード切替

△ボタン長押し

📶 タグ読み取りモード切替

▽ボタン長押し

📶 RFID 設定

接続している通信方法のコードを読み取ります

HID 接続



SPP 接続



📖 読み取りモード



アクティブモード

スキャンボタンを押している間タグを読み続けます

※最大10分間

シングルモード

スキャンボタンを押すたび1つのタグを読み取ります



マルチプルモード

スキャンボタンを押すとタグを任意の設定時間読み続けます

※初期値：10秒

RFIDモード

タグ読み取りモードへ切替えます
※▲ボタン長押しでも切替え可能です



⋯ その他の設定コード



初期化設定

さまざまな設定が工場出荷状態に戻ります

メモリーリセット

保存されているデータを全て消去します



LEDインジケータ

LED表示からKDC180の状態を確認できます

充電情報

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 緑点灯：充電完了

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 赤点灯：充電中

Bluetooth情報

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 緑点灯：接続完了

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 赤点灯：切断

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● オレンジ点滅：HIDペアリング

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 赤点滅：SPPペアリング

読み取り情報

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 緑点灯：読み取り成功

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 赤点灯：読み取り失敗

読み取りモード情報 ※RFIDモデル

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 緑点灯：バーコードモード

● M ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 赤点灯：RFIDモード

Imager