


Quick Guide

KDC280PY ポカよけ

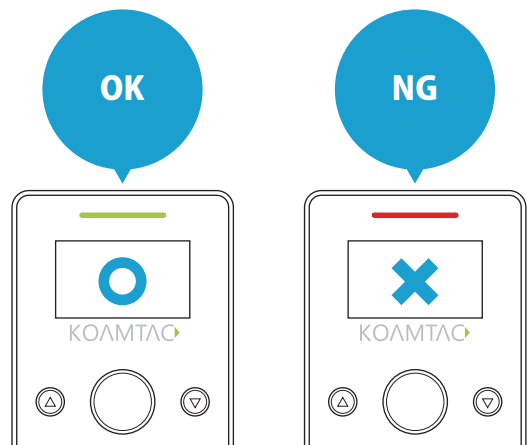


1対1




親となるマスターデータが1つ
子となるスレーブデータが1つ
の場合に使うモード

1対多

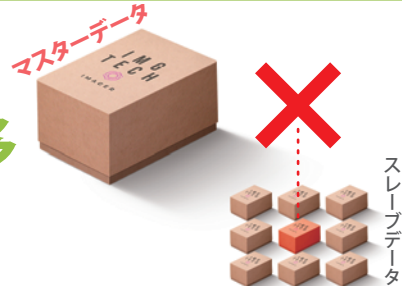

親となるマスターデータが1つ
子となるスレーブデータが複数
ある場合に使うモード

多対多

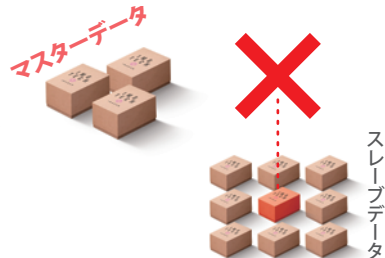


親となるマスターデータが複数
子となるスレーブデータも複数
ある場合に使うモード

大きく3つのモード

02

順番と

をさがす

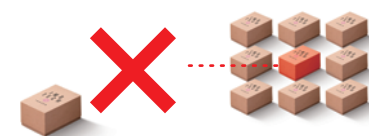


マスターデータとスレーブデータが
違う場合にエラーでお知らせ

をさがす



マスターデータとスレーブデータが
同じ場合にエラーでお知らせ

順番と

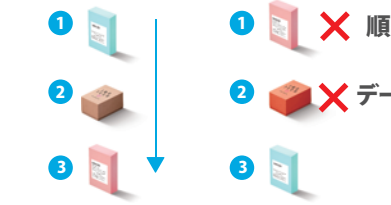

マスターデータの読取り順番とスレーブ
データが違う場合にエラーでお知らせ

ノーマル

ウラ面：上段


リバース

ウラ面：中段


順番チェック

ウラ面：下段

電源ON/OFF

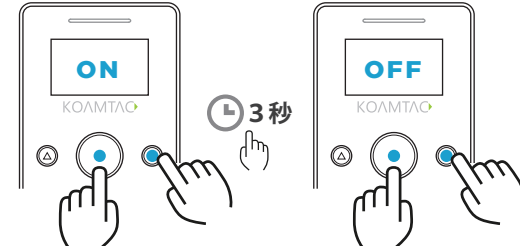

基本操作

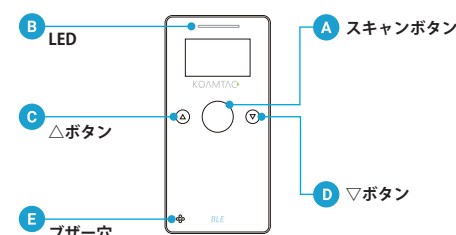

- A 読み取り時に使用します
- B 照合結果に合わせて緑 / 赤に点灯します
- C メニューモードにて、上移動時に使用します
- D メニューモードにて、下移動時に使用します
- E プザー音が流れます

01

TOP メニュー

02

モード選択



ノーマル

04

マスターデータを登録

05

ポカよけ対象の
バーコードを探すため、
スキャンします

マスターデータと
同じ場合

マスターデータと
違う場合

or

警告音と共に画面が止まったら…

04 へ戻る

*マスターデータを削除し、再登録

05 へ戻る

02

モード選択



順番チェック

04

マスターデータを登録

05

順番通りに
一致するバーコードを
スキャンします




マスターデータと
同じ場合

マスターデータと
違う場合

or

ボタンを押すまで、次の動作に移りません

サイドボタンの同時押しで、いつでも 01 に戻ります

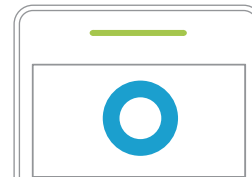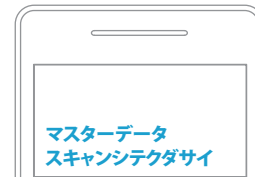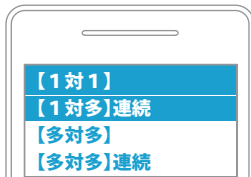

リバース

04

マスターデータを登録




05

一致するバーコードを
探すため、
スキャンします

マスターデータと
違う場合

マスターデータと
同じ場合

or

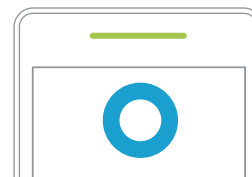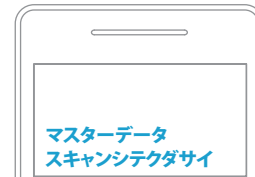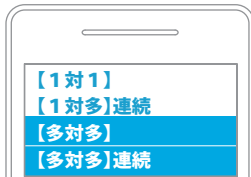

*マスターデータを登録後、
"保存&次へ"で 05 へ進みます

*マスターデータを登録した順番、およびデータの一致をチェックしています。